

## Yleisohje kaasukahvan vaihtoon.

1. Irroita virtajohto akusta ja käytä virrat päällä. Näin järjestelmästä poistuu virta.




2. Pyöritä johtojen suojakuori pois. Ota kuva jotta muistat kasausvaiheessa laittaa sen samanlailla.



3. Kaasukahva on kiinni pienellä kuusiokolo pultilla. Löysää pultti jolloin kahva irtaoo.




4. Irroita astinlaudan suojakotelo. Useimmissa malleissa kotelo on kiinni kolmella pultilla. Alta löydät kaasukahvan liittimet.

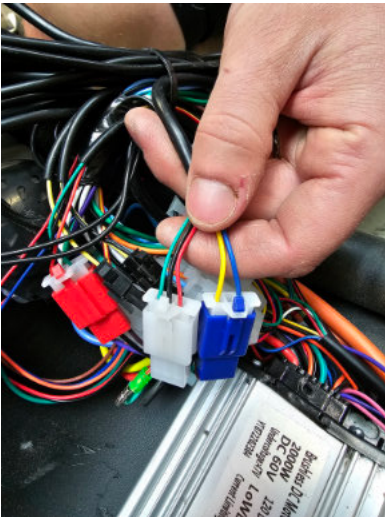

5. Seuraa kaasukahvalta tulevaa johtoa joka jakautuu laitteesta riippuen 2-3 liittimeen.



6. Liitä uusi kaasukahva liittimiin ja kytke virrat päälle. Nosta takarengasta ilmaa ja kokeile kääntämällä kaasukahvaa, että se toimii.

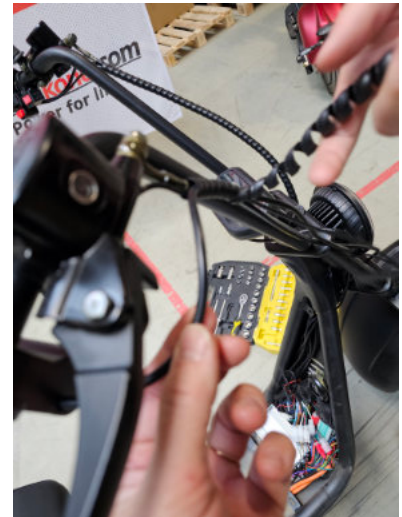

7. Kasaa laite ohjeiden käänteisessä järjestyksessä.

8. Tarkista, ettei kaasukahvan johto jää kaasukahvan päästä liian tiukalle kun asennat suojakuorta paikoilleen.